


## تایمر آبیاری آرمینیا دارای سنسور باران (منوی فارسی)

برنامه‌ریزی آبیاری در این تایمر آبیاری مانند سایر تایمرهای دیجیتال است که به لطف فقط چند دکمه، ساده و بهینه شده است. منوی فارسی نیز به عنوان یکی از حسن‌های این تایمر برای کاربران ایرانی است که کار را بسیار ساده‌تر کرده است. همچنین صفحه دیجیتالی بزرگ، با کیفیت و خوانایی آن امکان برنامه‌دهی را به مراتب راحت‌تر کرده است. وجود رنج متنوع تنظیم زمان در این دستگاه باعث انعطاف‌پذیری در زمانبندی و باز بودن دست کاربر در انتخاب و اجرای زمان‌های دلخواه برای آبیاری می‌شود. شما به کمک این دستگاه می‌توانید تا ۱۰ برنامه آبیاری متفاوت داشته باشید.



### مشخصات :

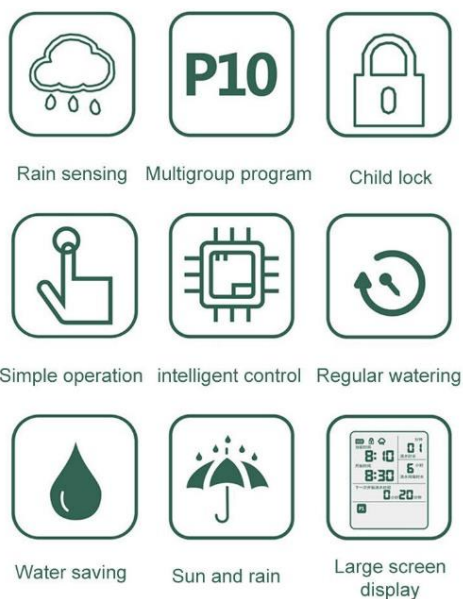

- مجهز به سنسور باران هوشمند
- منو فارسی، ساده و راحت
- قابلیت برنامه‌ریزی آبیاری بر اساس نیاز گیاه
- دارای قفل کودک
- حافظه داخلی برای تنظیم ۱۰ مدل برنامه آبیاری
- دارای فیلتر ورودی آب (قابل شست و شو)
- به همراه دفترچه راهنما
- صفحه نمایش بزرگ و خوانا
- طول عمر بالا و کیفیت ساخت عالی و قیمت اقتصادی
- این دستگاه برای شیر و فشار آب شهری طراحی شده. برای مخزن آب مناسب نمی‌باشد.

## راه اندازی دستگاه

ابتدا دو عدد باتری قلمی ( از نوع الکاين ) را در محفظه باتری دستگاه قرار دهید و به اين وسيله تايمر روشن می شود ميتوانيد آن را به صورت صحيح به شير آب متصل كنيد و در صورت ديدن علامت باتری می بايست باتری را تعويض کرده و ترجيحاً باتری نو داخل دستگاه قرار دهید .




1. Press the two sides of the battery cover with two fingers and pull out firmly (if you can't pull it out, please use other auxiliary tools to pry it out)




2. Install 2 x 1.5V AA Batteries (not included).

## تنظیم و برنامه دهی به دستگاه

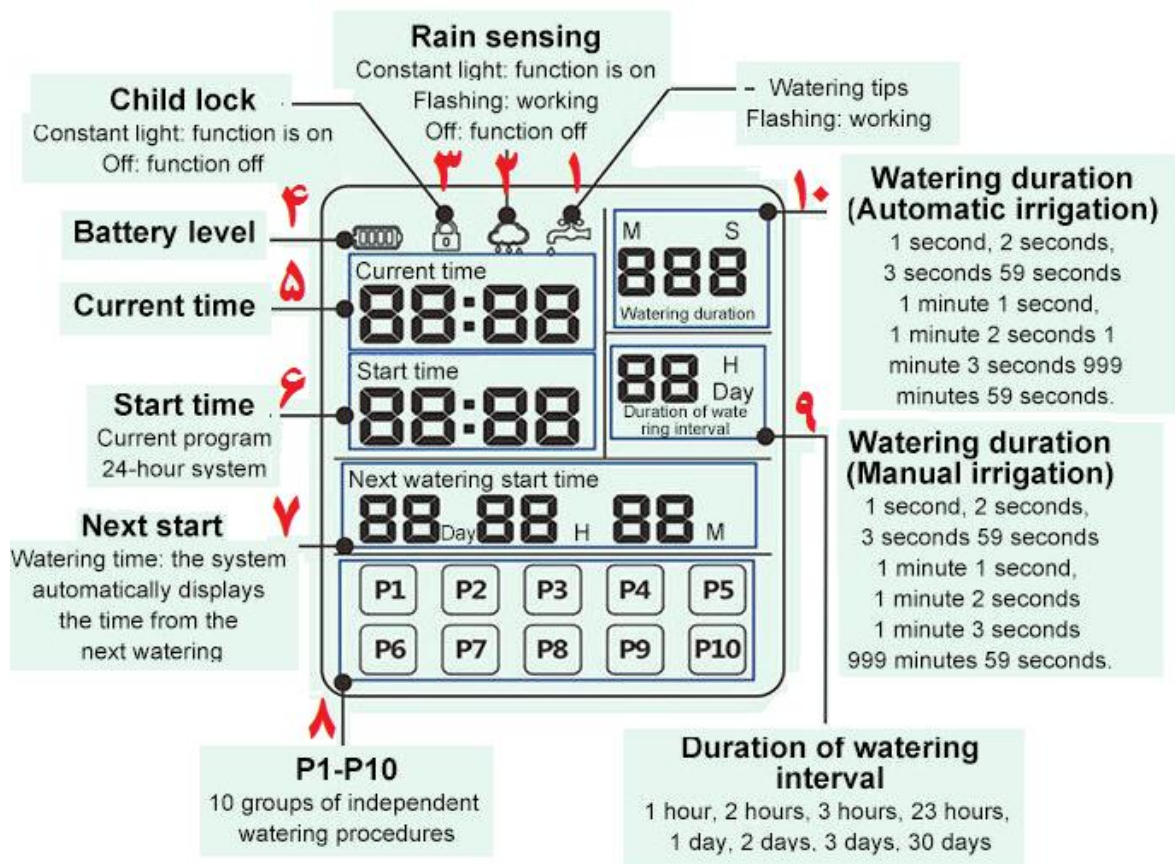

## Exit/manual irrigation


Manual irrigation: press and hold for 3 seconds to enter the manual irrigation interface

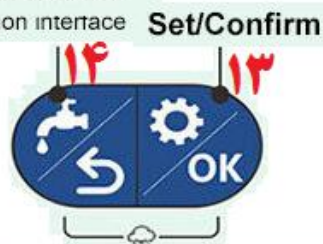

**Rain sensing**  
Press and hold for 3 seconds and Turn on or off the rain sensing function

**Number up**

**Number down**

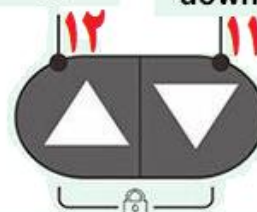

**Child lock**  
Press and hold and for 3 seconds at the same time  
Turn on or off the child lock function

## ۱- زمان فعلی

در اولین مرحله بایستی ساعت فعلی دستگاه را تنظیم کرد. برای این کار دکمه های ۱۳ (تنظیمات) را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید در این حالت ساعت در کادر شماره ۵ Current time یا همان زمان فعلی شروع به چشمک زدن می کند که به کمک دکمه های شماره ۱۱ و ۱۲ قابل تنظیم می باشد. پس از هر بار تنظیم ساعت و دقیقه، برای تثبیت شدن دکمه ok را فشار دهید.

## ۲- شماره برنامه آبیاری

پس از تنظیم زمان فعلی، در کادر شماره ۸، شماره برنامه، شروع به چشمک زدن می کند. با استفاده از دکمه های ۱۱ و ۱۲ می توانید شماره برنامه مورد نظر را انتخاب کنید و ok را بزنید (این دستگاه قابلیت تنظیم ۱۰ برنامه آبیاری اتوماتیک را دارد).

در این حالت وضعیت خاموش و روشن بودن برنامه مورد نظر را باید به دستگاه بدهید که این کار نیز با دکمه های بالا پایین و ok بین دو حالت on و no قابل تغییر است و با ok به مرحله بعدی تنظیمات می رود. توجه داشته باشید در حالت on ادامه تنظیمات برای این شماره از برنامه آبیاری اعمال می شود.

## ۳- زمان شروع آبیاری

در کادر شماره ۶ تنظیمات مربوط به زمان شروع آبیاری یا Start time انجام می شود این کار نیز با استفاده از دکمه های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ (بالا پایین و ok) و به صورت ساعت و دقیقه انجام می شود.

## ۴- زمان مانده تا آبیاری بعدی

در کادر شماره ۷ شما می توانید زمان تاخیر تا آبیاری بعدی را انتخاب کنید که به صورت روز و ساعت و دقیقه است و به کمک دکمه های بالا پایین و ok انجام می شود و به مرحله بعدی تنظیمات می رود.

## ۵- مدت زمان هر آبیاری

در مرحله بعدی و در کادر شماره ۱۰ شما می توانید مدت زمان هر آبیاری یا Watring duration را به کمک دکمه های بالا پایین از یک دقیقه تا ۹۹۹ دقیقه قابل تنظیم می باشد و با زدن دکمه ok ثابت شده و به مرحله بعدی می رود.

## ۶- فواصل هر آبیاری

در این مرحله شما می توانید فاصله هر بار آبیاری یا همان دور آبیاری را به کمک دکمه های بالا و پایین تنظیم کنید. که از یک ساعت تا ۳۰ روز قابل تنظیم است. با زدن دکمه ok نمایشگر مجدد در مرحله انتخاب برنامه چشمک می زند که می توانید برنامه بعدی را به این صورت و طبق روال بالا تنظیم کنید.

## ۷- فعال کردن سنسور باران



برای فعال کردن سنسور باران بایستی دکمه های ۱۳ و ۱۴ را همزمان فشار دهید در این حالت علامت ابر که با شماره ۲ مشخص شده است در بالای صفحه نمایش داده می شود که نشان دهنده فعال بودن سنسور باران است و برای غیر فعال شدن نیز می توانید مجدد این دو دکمه را فشار داده تا علامت شماره ۲ حذف شود.

## ۸- فعال کردن قفل کودک



Long press for 3 seconds  
to activate or inactivate

برای فعال کردن قفل کودک بایستی دکمه های ۱۱ و ۱۲ را همزمان با هم فشار دهید در این حالت علامت قفل که با شماره ۳ مشخص شده است در بالای نمایشگر دیده خواهد شد و به این ترتیب امکان تغییر تنظیمات وجود ندارد. برای غیر فعال شدن این قفل مجدد دکمه های ۱۱ و ۱۲ را فشار دهید.

## ۹- آبیاری دستی

اگر دکمه شماره ۱۴ را فشار دهید و برای ۳ ثانیه نگه دارید با حفظ برنامه های ذخیره شده در دستگاه آبیاری به صورت دستی انجام می شود. و در زمان کار سیستم علامت شماره ۱ نمایش داده خواهد شد.

## نکات و توصیه های نگهداری

- استفاده از ابزارها برای سفت کردن تایمر شما ممکن است به آن آسیب بزند برای جلوگیری از آسیب رساندن به تایمر، لطفاً به جای ابزار، آن را با دست خود محکم کنید
- فیلتر توری از ریزش ذرات جلوگیری می کند و عمر تایمر شلنگ را افزایش می دهد. فیلتر را مرتباً تمیز کنید و در صورت فرسودگی آن را تعویض کنید.
- هنگامی که باتری ضعیف است لطفاً آن ها را به موقع تعویض کنید تا از وقفه در عملکرد عادی جلوگیری کنید. هنگام تعویض باتری ها لطفاً مطمئن شوید که محفظه باتری خشک است.
- در صورت عدم استفاده، باتری ها را خارج کرده، تخلیه کرده و در داخل خانه نگهداری کنید تا یخ نزنند.
- از آب بیشتر از ۱۲۰ اینچ فارنهایت یا کمتر از ۳۸ اینچ فارنهایت (۳ درجه سانتیگراد) استفاده نکنید.
- محصول را تحت فشار و ضربه شدید قرار ندهید.
- توصیه میشود در فصل زمستان برای جلوگیری از یخ زدگی آب داخل دستگاه آن را زیر شیر آب جدا کرده و در فضای گرم نگهداری کنید. دمای کاری این دستگاه از ۳ درجه تا ۵۰ درجه است .

