

Smart Been

Combining nature with technology



معرفی تایمر آبیاری آمیکو:

با این محصول می‌توانید به نیاز آبیاری گیاهان را نظم ببخشید و در مواردی مانند مسافرت رفتن، فراموشی آبیاری و موارد مشابه از خشک شدن گیاهان جلوگیری کنید. توضیحات دقیق محصول را در صفحات بعدی مطالعه بفرمایید.

فروشگاه بروز تجهیزات آبیاری اتوماتیک اسمارت بین

www.SmartBeen.com | info@SmartBeen.com

ورودی آب: ¼
خروجی آب: تک خروجی ¼

تحمل فشار آب:
کمترین: 0.5 بار
بیشترین: 6 بار



با سه تا کلیک ساده از به قتل رساندن گل و گیاهان خود جلوگیری کنید!

برای تهیه این محصول و
یا سایر محصولات مشابه
به فروشگاه اسمارت بین
مراجعه کنید.

Shop.SmartBeen.com



ورودی استاندارد ¼
(بدون نیاز به نوار تفلن)



دو سال کار با دو
عدد باتری قلمی
(سایز AA) آلکالاین



خروجی استاندارد ¼



سایر ویژگی‌ها:

- برنامه ریزی راحتی و متنوع از هر 6 ساعت الی 15 روز بر اساس نیاز گیاهان
- فیلتر توری فلزی در ورودی آب
- نشانگر میزان باتری
- برنامه ریزی ساده ولی دقیق
- نمایشگر بزرگ همراه با نور پس‌زمینه




مشخصات فنی:

- تک کانال خروجی
- شیر برقی پر قدرت
- ورودی استاندارد 3/4
- خروجی استاندارد 3/4
- آستانه تحمل فشار تا 6 بار
- جنس بدنه ABS ضد حریق
- کمترین فلو آب: 5 لیتر در دقیقه
- بیشترین فلو آب: 40 لیتر در دقیقه
- کمترین فشار آب: پیشنهادی یک بار
- بخش کنترلر قابل جدا شدن (در زمان فصل سرما)
- محافظ صفحه نمایش مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی
- صفحه نمایش 3 اینچی با حروف درشت و نور پس زمینه
- راه اندازی با دو عدد باتری 1.5 ولت قلمی (طول عمر باتری تا دو سال)

محیط برنامه ریزی آبیاری کاربر پسند و ساده!

- 1 برنامه برای آبیاری
- ساعت داخلی دستگاه
- نمایش ساعت آبیاری بعدی
- نمایش میزان باتری (در صورت نیاز به تعویض آن)
- فعال کردن آبیاری دستی و مشخص کردن مدت زمان آن
- فاصله آبیاری از هر 6 ساعت الی 15 روز بر اساس نیاز گیاه
- میزان قابل تنظیم آبیاری از 1 الی 240 دقیقه بر اساس نیاز گیاه
- نمایش مدت زمان آبیاری در گیاهان (به صورت count down)

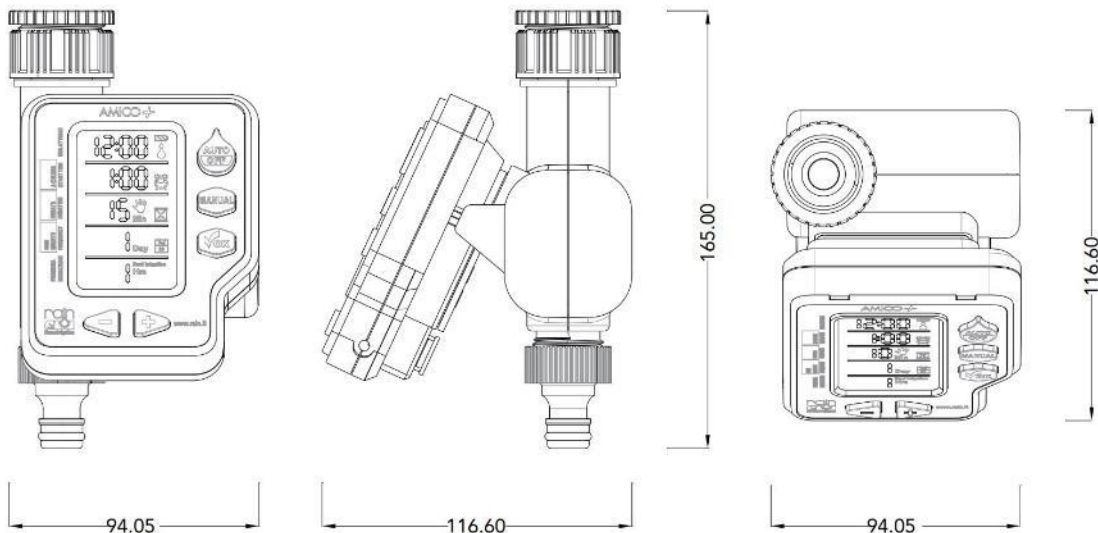

Smart Been

Combining nature with technology



The image shows a black and green AMICO-2 irrigation controller with a digital display showing '444', '10:18', and '6:00'. It is connected to a black hose. To the right is the 'rain HomeIrrigation' logo, which features a blue water drop and green leaves.

آموزش برنامه ریزی آمیکو

فروشگاه بروز تجهیزات آبیاری اتوماتیک اسمارت بین

www.SmartBeen.com | info@SmartBeen.com



برای راه اندازی تایمر مسلماً مهم‌ترین کار گذاشتن باتری داخل تایمر آبیاری آمیکو است.

قدم دوم



سپس از پشت قسمت تایمر، درب پوشش جا باتری را باز کنید و دو عدد باتری قلمی (سایز AA) داخل تایمر آبیاری قرار دهید.

قدم اول



بعد از آن که تایمر را از داخل جعبه خارج کردید، مانند شکل بالا تایمر را از شیر برقی جدا کنید. با یک کشش ساده تایمر از شیر برقی جدا می‌شود.

قدم چهارم



اگر باتری‌ها سالم باشند دستگاه روشن خواهد شد. اگر باتری‌ها قدرت کافی را نداشته باشند تایمر آبیاری اتوماتیک آمیکو به شما آلام خواهد داد.

قدم سوم



باتری‌ها را در داخل دستگاه قرار دادید مجدد تایمر را به شیر برقی متصل کنید (دقت کنید که فلش‌های سفید رو به روی هم‌دیگر قرار گرفته باشند).



بعد از قرار دادن باتری نوبت به برنامه ریزی تایمر، بر اساس نیاز گل و گیاهان می‌رسد.

ما زمانی که می‌خواهیم به گلدان‌ها آب بدهیم دو تا پارامتر مهم داریم! اولین مورد اینکه مثلاً هر دو روز یک بار آبیاری را انجام بدهیم و دومین مورد که چه مقدار آب بدهیم. به عنوان مثال چهار دقیقه شیر آب رو باز می‌کنیم تا آب کافی به همه گل و گیاه‌ها برسد.

در دنیای آمیکو فاصله زمان آبیاری (HOW OFTEN) همان دو روز یک بار آبیاری را مشخص می‌کند. HOW LONG نیز مدت زمان آبیاری را تعیین می‌کند. به عنوان مثال چهار دقیقه شیر آب را باز کند و بعد از آن می‌بندد

و اما Start Time: زمان شروع آبیاری را مشخص می‌کنید. به عنوان مثال زمانی که شما می‌خواهید هر دو روز یکبار 7:00 صبح آبیاری انجام شود باید این قسمت را بر روی 7:00 تنظیم کنید. و نتیجه می‌شود هر دو روز یک بار ساعت هفت صبح آبیاری انجام می‌شود. شما این ساعت را بر اساس نیاز گیاهان خودتان تنظیم کنید.



با نگه داشتن دکمه Auto off تایمر را می‌توانید در زمانی که نیاز به استفاده ندارید خاموش کنید، به عنوان مثال در زمستان‌ها.

MANUAL: آبیاری همین الان شروع می‌شود. زمانی که شما این دکمه را فشار می‌دهید آمیکو از شما سوال می‌کند که چند دقیقه آبیاری انجام بدهم، که با دکمه‌های + و - می‌توانید مدت زمان را کم و یا زیاد کنید و در انتها با زدن دکمه OK آبیاری شروع می‌شود.

OK: با این دکمه وارد تنظیمات آمیکو می‌شوید. شما باید در قدم اول ساعت دستگاه را تنظیم کنید، با استفاده از دکمه + و - ساعت را تنظیم و با کلیک کردن دکمه OK دقیقه را تنظیم کنید. مجدد دکمه OK را فشار دهید تا ساعت و دقیقه شروع آبیاری و بعد ساعت شروع آبیاری، سپس مقدار آبیاری و در انتها فاصله زمانی بین هر بار آبیاری را مشخص کنید و OK را فشار دهید



جهت مشاهده ویدئو آموزشی راه اندازی تایمر آمیکو می‌توانید QR Code مقابل را اسکن کنید. و یا به [فروشگاه اسمارت بین مراجعه و روی محصول آمیکو کلیک کنید](#) و از آنجا ویدئو آموزش فارسی را مشاهده کنید.



از این بابت که وقت می‌گذاردید و نکات ایمنی را مطالعه می‌کنید بی‌نهایت سپاسگزاریم.

- فیلتر فلزی توری در ورودی شیر آب را هر یک سال یکبار تمیز کنید تا از رسوب بستن آب جلوگیری کنید. (این اقدام بسته به رسوبات آب استفاده شده می‌تواند متغیر باشد)
- تایمر را در زمستان‌ها خاموش و کنترلر به همراه شیر برقی آن را بردارید.
- عدم جدا کردن تایمر زمانی که آبیاری فعال است.
- تعویض باتری در اولین فرصت - زمانی که نمایشگر Low Battery فعال شد.
- استفاده از باتری آلکالاین و عدم استفاده از باتری های ارزان قیمت و متفرقه. (باتری قلب آمیکو است! به آن احترام بگذارید.)
- میزان آبیاری را حتماً سه بار چک کنید تا مطمئن شوید آب لازم به تمامی گلدان‌ها می‌رسد.
- با وجود مقاومت کنترلر نسبت به آب و باران، بهتر است احتیاط لازم برای جلوگیری از تماس مستقیم آب به آن را لحاظ کنید.
- برای بستن بوشن و یا سایر تبدیل‌ها از آچار استفاده نکنید و همان فشار دست برای بستن کافی است، در غیر این صورت بخش‌های پلاستیکی ممکن است آسیب ببینند.
- از باز کردن و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز جداً پرهیز شود، چرا که ممکن است ایراد جزئی را تبدیل به ایرادی اساسی و غیر قابل تعمیر کنند.
- آمیکو را حتماً از مراکز مجاز و معتبر تهیه کنید چرا که اینگونه مراکز علاوه بر قیمت مناسب‌تر و پشتیبانی بهتر، اصالت کالا را نیز در نظر دارند.
- بعد از تعویض باتری بررسی کنید که آیا ساعت آمیکو درست است یا خیر.